


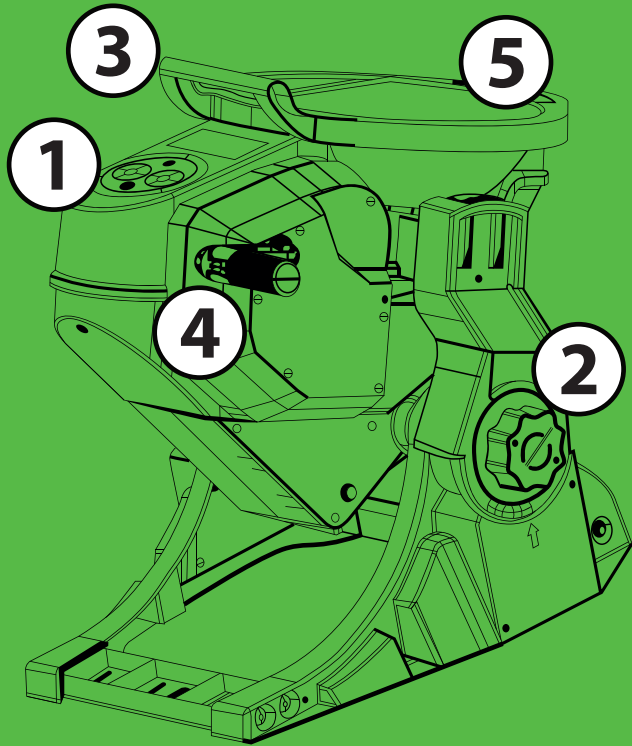

הוראות הפעלה 555413ST

הוראות בטיחות

מידע בטיחות חשוב - קרא לפני השימוש עשה:

ודא שכל המשתמשים מבינים ומקיימים את הנחיות הבטיחות הללו. השתמש בשטח פתוח (מינימום 5*5 מטר) ללא חסימות. יש לשמור על השגחת מבוגר בכל עת. ודא תמיד שהאזור בטוח לשהייה. ודא שהכדור הרחק ידיים, אצבעות וחלקי גוף מהמשגר בזמן הפעולה. ודא שהכדור מוכנס כהלכה לפני הפעולה. המתן עד שכל נוריות האזהרה (LED/שמע) ייעצרו לפני טיפול במשגר. כבה את המשגר לחלוטין לפני הובלה או אחסון. רק אדם אחד יפעיל את המשגר בכל עת.

אל תעשה:

אין לירות בתוך הבית או בחללים קטנים.

אין לתת לילדים מתחת לגיל 8 להשתמש במשגר. אסור לשבת, לטפס או להישען על המשגר.

אסור להניח ידיים בתוך המשגר במהלך הפעולה. אסור להכניס עצמים זרים למשגר בכל עת.

אסור לשגר עצמים זרים מכיוון שהדבר עלול לגרום לפציעה. אסור לכוון את המשגר ישירות לאנשים או לחיות מחמד.

אין להוציא את הסוללות כאשר המשגר מופעל. אין לחשוף את המשגר למים, גשם או לחות.

התעלמות מאמצעי הבטיחות הקיימים

או ציות לאזהרות אלה עלול לגרום לפציעה חמורה או לתקלה במוצר.

טיפים

1		אם המשגר לא נדלק, החלף את הסוללות.
1		לא משגר, בדוק את מצב ה-LED ופעל לפי ההנחיות.
1		לא משגר. בדוק את מצב ה-LED ופעל לפי ההנחיות. אם הכדור טעון ב-LED ירוק, יש יותר מדי רעשי רקע כדי שפונקציה זו תפעל כראוי. נסה סביבה שקטה יותר או לחלופין שגר את הכדור באמצעות פונקציית 5 שניות.
5		אם הכדור שלך מותקן כהלכה אך ה-LED לא משתנה לירוק, הדבר מצביע על כך שהכדור קל מדי כדי להפעיל את מנגנון הירי.
1		אזהרה: אם הידית הירוקה נמצאת במצב למטה ולא שחררת את המשגר לאחר 30 שניות, ה-LED מתחיל להבהב יחד עם צפצוף.
1		LED ירוק - פועל כראוי. המתן לפעולה הבאה. LED אדום - זוהתה תקלה, נדרשת פעולה כדלקמן: - הידית הירוקה אינה במצב למטה לחלוטין. סובבו את הידית עד שהנורית תהפוך לירוקה. - הכדור אינו מונח כראוי. מקמו את הכדור מחדש עד שהנורית תהפוך לאור ירוק קבוע. - יש חפץ בסל הכדורים שהמשגר אינו מזהה. הוציאו חפץ זה.
1		נורית LED אדומה וירוקה מהבהבת לסירוגין - יש להחליף את הסוללות באופן מיידי. אזעקת אזהרה של 3 צפצופים רצופים בליווי נורית LED מהבהבת. נדרשת פעולה! הידית הירוקה הייתה במצב למטה במשך 30 שניות ללא פעילות. פעל כדי לשגר את הכדור. אם הידית הירוקה אינה למטה במלואה, סובבו את הידית עד שהידית הירוקה תהיה במצב שיגור נכון.

הפעילו את המשגר

לחצו והחזיקו

התאימו את הווליום

לחצו ברצף להגביר ולהנמיך

התאימו את הזווית

סובבו נגד כיוון השעון כדי לשחרר את החוגה.

השתמשו בידית כדי לכוון ולהזיז את מנגנון השיגור למצב שיגור חדש.

בחרו את זווית השיגור שלכם. מיקום 1 = הזווית הנמוכה ביותר. מיקום 6 = הזווית הגבוהה ביותר.

סובבו עם כיוון השעון כדי להדק. (אין להדק יתר על המידה)

הפעל את המשגר

כדי להפעיל את המשגר, סובבו את הידית עם כיוון השעון עד שידית השיגור הירוקה תהיה צמודה לבסיס הסל.

נורית ה-LED תשתנה מאדום לירוק לאחר ההפעלה הנכונה.

הצטינו את הכדור

הנח את הכדור בסל. נורית LED ירוקה - הכדור מוכן לשיגור. נורית LED אדומה - מקם את הכדור מחדש עד שהנורית הירוקה נדלקת.

אזהרה: אם הידית הירוקה נמצאת במצב למטה ולא פתחת את המשגר לאחר 30 שניות, הנורית תתחיל להבהב ולצפצף.

זרוק את הכדור שלך

יש לכם 2 אפשרויות לשגר את הכדור:

אפשרות א' - לחצו על כפתור זה, המתינו 5 שניות. הכדור יושגר אוטומטית.

אפשרות ב' - לחצו על כפתור זה. מחאו כפיים 3 פעמים תוך 3 שניות. כאשר הנורית הירוקה נדלקת, הכדור עומד להישגר.

עמדו לאחור והתכוננו לקבל את הכדור.

כיבוי

חשוב: לפני כיבוי המשגר, יש לוודא שידית השיגור הירוקה נמצאת במצב למעלה ושהכדור נפלס. לחצו והחזיקו את לחצן ההפעלה למשך 2 שניות כדי לכבות. המשגר לא יכבה עד שהידית הירוקה תהיה במצב למעלה.